

Параметр	Значение
Функции	Разговор / Сирена / Bluetooth / USB / TF / AUX / Запись
Дальность слышимости	800 м
Время записи	350 секунд
Материал	ABS (пластик)
Источник питания	7,4 В
Пиковая мощность	80 Вт
Вес	1 кг
Габариты	355 мм (Д) × 212 мм (Ш)
Аксессуары	2 × литиевые батареи 2000 мАч, 1 × зарядный кабель

Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	

Срок действия гарантии: 12 месяцев

TURBOSKY



Рупорный громкоговоритель
TURBOSKY ML-07

WWW.TURBOSKY.RU

Установка батареи:

Крышка батареи находится сбоку ручки. Сначала откройте заднюю крышку, чтобы вынуть батарею, затем установите ее в указанном направлении. Мегафон не будет работать, если батарея установлена неправильно (плюс и минус перепутаны).

Зарядка батареи:

Заряжайте мегафон с помощью USB-кабеля.

Инструкция по эксплуатации:

[ФУНКЦИЯ]:

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить питание, после чего можно говорить. Чтобы выключить, снова нажмите и удерживайте кнопку. Короткое нажатие переключает функции между USB/TF/AUX/Говорить.

[ЗАПИСЬ]:

Короткое нажатие кнопки с надписью REC начинает запись. Повторное короткое нажатие завершает сеанс записи.

[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ]:

Короткое нажатие кнопки воспроизводит запись. Повторное короткое нажатие останавливает воспроизведение записи (цикл).

[BLUETOOTH (BT)]:

Короткое нажатие кнопки включает Bluetooth, на экране появляется синий индикатор, а значок BT мигает. Можно подключить устройство. Повторное нажатие кнопки отключает Bluetooth.

[МУЗЫКА/СИРЕНА]:

Короткое нажатие кнопки воспроизводит музыку. Длительное нажатие включает сирену. Повторное нажатие кнопки останавливает цикл.

[ГРОМКОСТЬ -/⏮]:

Короткое нажатие уменьшает громкость. Длительное нажатие переключает на предыдущий трек при использовании TF-карты, USB-накопителя или Bluetooth.

[ГРОМКОСТЬ +/⏭]:

Короткое нажатие увеличивает громкость. Длительное нажатие переключает на следующий трек при использовании TF-карты, USB-накопителя или Bluetooth.


[ГОВОРИТЬ/ПОВТОР]:

Короткое нажатие переводит устройство в режим разговора. Повторное короткое нажатие возвращает к предыдущему режиму. При воспроизведении с USB/TF длительное нажатие включает режим повтора.

[МИКРОФОН]:

В любом режиме кратковременно нажмите левую кнопку на микрофоне (если микрофон вынут из мегафона), чтобы начать говорить. Повторное нажатие отключает микрофон. Громкость регулируется с помощью колесика.

**Другие модели
громкоговорителей -**

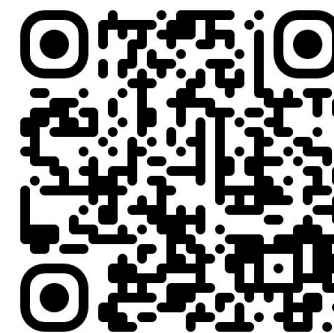

**Официальный сайт
TURBOSKY -**

