



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Строительный пылесос промышленный TURBOSKY IV-1\2\3\4\5



Перед использованием этого прибора, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции, которые к нему относятся. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам других людей, а также увеличить риск возгорания или поражения электрическим током. Пожалуйста, убедитесь, что все запасные части или аксессуары, используемые с этим прибором, правильно и/или надежно установлены перед использованием. Вот перевод представленного текста на русский язык: Пожалуйста, сохраняйте инструкцию для постоянного использования.

Инструкции по технике безопасности

Опасность

- Прибор может быть подключен только к переменному току. Напряжение должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке прибора.
- Никогда не прикасайтесь к вилке и розетке мокрыми руками.
- Не вытягивайте вилку из розетки, потянув за провод.
- Проверяйте шнур питания на наличие повреждений перед каждым использованием. При повреждении немедленно замените его через авторизованный сервисный центр или квалифицированного электрика.
- Отключите прибор от сети перед любыми работами по уходу и обслуживанию.
- Ремонт прибора должен производиться только авторизованным сервисом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром или не были проинструктированы о безопасном использовании прибора.

- Дети могут использовать этот прибор только с 8 лет и под присмотром взрослых, при условии, что они были проинструктированы о безопасном использовании и поняли возможные риски.
- Дети не должны играть с этим прибором.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия. Держите отверстия свободными от пыли, ворса и других загрязнений, мешающих потоку воздуха.
- Отключайте прибор после каждого использования и перед очисткой/обслуживанием.
- Не всасывайте горячие или тлеющие предметы — риск возгорания.
- Не используйте прибор в местах с опасностью взрыва.
- Немедленно выключите прибор или выньте вилку из розетки, если из него выходит пена или жидкость.
- Не используйте абразивные, щелочные или универсальные чистящие средства. Не погружайте прибор в воду.
- Некоторые материалы при агитации потоком воздуха могут образовывать взрывоопасные пары или смеси.

Никогда не всасывайте следующие материалы:

- Взрывоопасные или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль);
- Металлическую пыль (алюминий, магний, цинк) в сочетании со щелочными или кислотными средствами;
- Концентрированные кислоты или щелочи;
- Органические растворители (бензин, растворители, ацетон, масло). Эти вещества также могут привести к коррозии компонентов прибора.

Использование пылесоса

Убедитесь, что подготовка завершена.

Проверьте, что переключатель находится в положении "О" (выключено).

Подключите прибор к сети, затем включите переключатель в положение "I" для начала работы.

После завершения работы выключите прибор и выньте вилку из розетки. Затем проведите обслуживание.

Сухая уборка

Проверьте фильтр на повреждения перед установкой и при необходимости замените.

Информация о фильтре

- Степень заполнения пылесборника зависит от количества всасываемой грязи.
- Фильтр нужно менять чаще при уборке мелкой пыли, песка и т. д.
- Держите фильтр в чистоте и сухости, своевременно заменяйте при необходимости.

ВНИМАНИЕ:

Пылесосить золу только в холодном состоянии.

Не используйте поврежденный фильтр — может сгореть двигатель.

Влажная уборка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не используйте мешок для сбора пыли при влажной уборке!

Если контейнер полон, сработает поплавок и перекроет отверстие. При этом двигатель работает на повышенных оборотах. Немедленно выключите прибор и опорожните контейнер.

Убедитесь, что насадка соответствует нужной задаче, и используйте соответствующие аксессуары при необходимости.

Функциональные части:

круглая щётка, плоская насадка, водяная насадка и т.д.

Очистка контейнера

Снимите верхнюю часть пылесоса и опорожните резервуар от влажной или сухой грязи.

Уход и обслуживание

Очищайте пылесос и его пластиковые части с помощью чистящего средства для пластика.

При необходимости промойте контейнер и аксессуары водой и тщательно высушите перед повторным использованием.

Поиск и устранение неисправностей

Снижение мощности всасывания:

Если мощность всасывания уменьшилась, проверьте следующее:

1. Засорены аксессуары, шланг или всасывающие трубы — устраните засор палочкой.
2. Замените повреждённый фильтр.

Ремонт

Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.

Если оборудование выйдет из строя несмотря на контроль качества и надлежащее обслуживание, ремонт должен выполняться только авторизованным электриком.

Технические характеристики

- Напряжение питания: 220–240 В ~, 50–60 Гц / 110 В, 60 Гц
- Мощность всасывания: ≥ 16 –26 кПа
- Степень влагозащиты: IPX4
- Объем бака: 15–100 литров

Описание пылесоса

1. Шланг
2. Труба
3. Ручка для переноски
4. Переключатель включения/выключения
5. Крышка пылесоса
6. Зажимы
7. Контейнер для хранения аксессуаров
8. Пластиковое основание контейнера с отсеком для аксессуаров
9. Колеса
10. Насадка для пола

1. Отверстие для выдува
2. Отверстие для всасывания
3. Кнопка встряхивания фильтра

(Некоторые части обозначены звездочкой — доступны не во всех моделях)

Дополнительные элементы

- Круглая щётка *
- Нера-фильтр *
- Толкатель контейнера и крепёжный винт *
- Плоская насадка (NOZZLE)
- Тканевый фильтр (Cloth Filter)



Сборка аксессуаров

Перед началом сборки снимите верхнюю часть пылесоса и извлеките аксессуары из контейнера.

1. Установка основания контейнера

Вставьте контейнер (поз. 7) в основание (поз. 8). Убедитесь, что задняя линия контейнера совпадает с центром основания.




2. Установка колёс

- Вставьте маленькие колёса (поз. 9/9-A) в соответствующие отверстия основания (поз. 8).
- Установите сборку больших колёс (поз. 9-B) на основание (поз. 8) и закрепите их двумя винтами.



3. Установка фильтров

- Установите тканевый фильтр на верхнюю часть контейнера (поз. 7).
- Установите HEPA-фильтр в поплавковую корзину пылесоса.

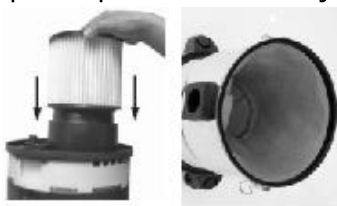

-7-

4. Установка поплавковой корзины

Поплавковая корзина, расположенная в крышке пылесоса (поз. 5), предназначена для автоматического отключения мотора при переполнении контейнера водой.



5. Установка крышки и зажимов

Опустите крышку пылесоса (поз. 5) на контейнер (поз. 7) и зафиксируйте её двумя зажимами (поз. 6).




6. Сборка шлангов, трубок и щёток

- Установите ручку в соответствующие пазы, ориентируясь на стрелки.
- Аналогично подключите шланг, трубки и насадки (щётки).

7. Запуск устройства

- Вставьте вилку в розетку.
- Нажмите кнопку включения/выключения (поз. 4), чтобы начать работу.

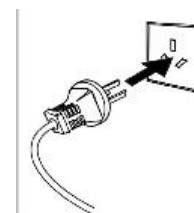


-8-

8. Режим всасывания

Вставьте шланг (поз. 1) в разъем всасывания (поз. 12).


9. Режим выдува (если доступен)

Если пылесос оснащён функцией выдува (разъем поз. 11 на крышке), подключите к нему шланг (поз. 1) для активации режима продувки.

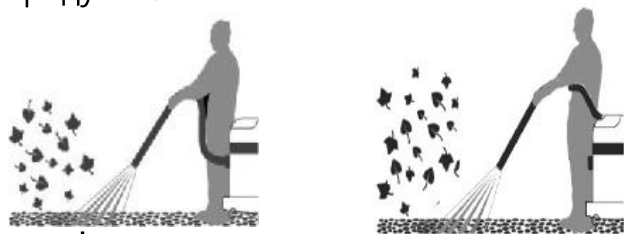

10. Очистка фильтра


Промойте или очистите фильтр от загрязнений и высушите его перед повторной установкой.

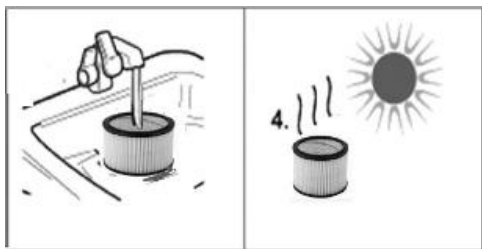

Дополнительные примечания

1. Если в модели отсутствует ручка, её необходимо установить отдельно, прикрутив к крышке 4 винтами.
2. Если в пылесосе предусмотрено несколько переключателей мощности, используйте их для выбора нужного режима (1–3 положения).

Больше информации об этом и других товарах TURBOSKY вы сможете найти на нашем официальном сайте, отсканировав QR-код:

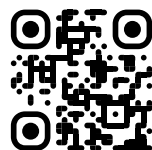

Гарантийный срок обслуживания - 12 месяцев