




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР TURBOSKY
AMD-15




Инструкция по настройке арочного металлодетектора:

1. Откройте картонную коробку, извлеките предметы из упаковки и разместите их на полу в соответствии со следующим рисунком:

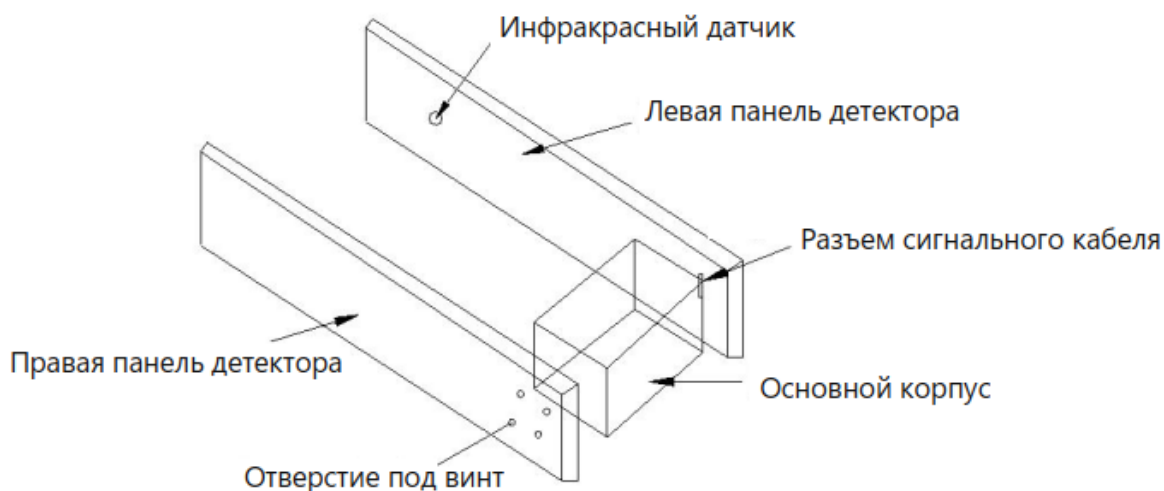

2. Положите основной корпус панелью управления вверх. После того как вы правильно разместите компоненты, откройте нижнюю панель основного корпуса ключом и закрепите левую и правую панели на основном корпусе с помощью винтов.
3. Вставьте сигнальный кабель в разъём сигнального кабеля и затем закройте основной корпус.
4. После того как все предметы закреплены, вдвоём установите устройство вертикально. Затем подключите питание с помощью кабеля питания — устройство перейдет в состояние запуска и самодиагностики.

Дисплей

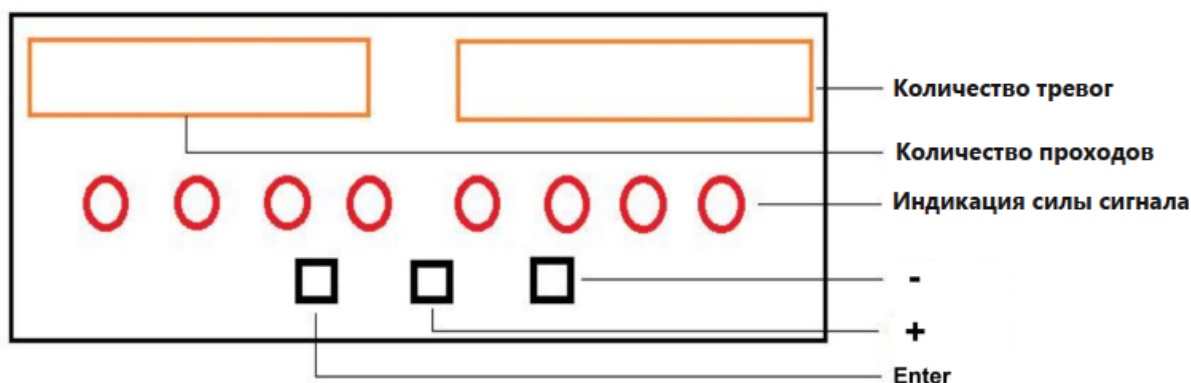

- **Количество проходов:** подсчёт людей, прошедших через металлодетектор.
- **Количество тревог:** подсчёт количества срабатываний сигнализации.
- **Счётная плата (8 цифровых светодиодных индикаторов):** левые четыре индикатора показывают количество прошедших людей, правые четыре индикатора — количество тревог.
- **Индикация силы сигнала:** при обнаружении металла, чем больше сигнал, тем больше лампочек загорается.
- **Чувствительность:** более высокая чувствительность используется для обнаружения мелких металлических предметов; более низкая чувствительность — для обнаружения крупных металлических предметов.
- **Громкость:** уровень громкости звукового сигнала.

Процедуры эксплуатации

Металлодетектор этой модели прост в управлении. Нажмите клавишу **Enter**, чтобы войти в режим регулировки чувствительности. Используйте клавиши «**+**» и «**-**», чтобы выбрать нужную чувствительность (диапазон регулировки: 0–99). Затем снова нажмите клавишу **Enter**, чтобы войти в режим выбора частоты. Используйте клавиши «**+**» и «**-**», чтобы выбрать нужную частоту (диапазон регулировки: 1–12).

Настройка работы

1. После установки и включения питания устройство переходит в рабочий режим.



2. Нажмите и удерживайте кнопку **Enter** в течение 3 секунд для входа в системное меню. Первое меню – регулировка чувствительности. Нажатием кнопки **[+]** или **[-]** можно регулировать параметры. Чем больше число, тем выше чувствительность, и наоборот.



*Примечание: При длительном нажатии кнопки **[+]** или **[-]** число параметра будет автоматически увеличиваться или уменьшаться*

3. Нажмите кнопку **Enter** ещё раз для входа во второе меню – настройки частоты. Затем нажимайте кнопку **[+]** или **[-]** для регулировки параметров.



Примечание: Соответствующее преобразование частоты позволяет избежать влияния помех от окружающей среды и взаимных помех между устройствами.

Настройка обнаружения объектов

Как исключить обнаружение мелких металлических предметов если необходимо, чтобы металлодетектор распознавал только крупные:

1. Выберите небольшой металлический предмет в качестве образца. Этот образец будет служить границей для предметов, которые вы не хотите обнаруживать (например, связка ключей).
2. Увеличьте чувствительность и дайте человеку с образцом пройти через металлодетектор, чтобы он вызвал срабатывание сигнализации.

3. Соответствующим образом уменьшите чувствительность и снова дайте человеку с образцом пройти через детектор. Если сигнализация всё ещё срабатывает, снова уменьшайте чувствительность до тех пор, пока образец не будет находиться чуть ниже порога срабатывания сигнализации.

После вышеуказанной настройки металлы, которые меньше образца, не будут вызывать сигнализацию, а те, которые больше образца, будут точно обнаружены.

Описание помех

При работе металлодетектора могут возникать следующие виды помех:

Механические помехи

- Вращающаяся дверь: расстояние между детектором и вращающейся дверью должно составлять 1000 мм. Убедитесь, что вращающаяся дверь открывается наружу. Если есть две двери, детектор следует установить на одной из них; рекомендуется заблокировать другую дверь. Если дверь металлическая, рекомендуется обрезать угол её рамы, чтобы изолировать металлическое кольцо. После установки детектора поворачивайте дверь взад-вперёд, чтобы проверить работу установленного металлодетектора.

Электронные помехи

Существует множество объектов, которые могут создавать электронные помехи для металлодетектора: лифты, двигатели, телевизоры, компьютеры, телефонные линии, мобильные телефоны и т.д. Эти объекты должны находиться на расстоянии от металлодетектора. При постоянных серьёзных помехах обратитесь к своему дилеру.

Движущиеся объекты


Если металлодетектор установлен слишком близко к дороге, крупные транспортные средства, проезжающие мимо, могут влиять на его нормальную работу. Поэтому рекомендуется устанавливать металлодетектор как можно дальше от края дороги.

Требования к параллельной установке

При параллельном использовании минимальное расстояние между двумя металлодетекторами должно составлять не менее 700 мм, чтобы избежать взаимных помех.

1. Данное изделие предназначено только для использования внутри помещений. Если требуется установка на открытом воздухе, выбирайте влагозащищённые модели или устанавливайте навесы и другие средства защиты.
2. В радиусе 2 метров вокруг детектора не должно быть крупных металлических предметов и сильных магнитных полей во избежание помех. Если дверь вблизи места установки металлическая, расстояние между металлодетектором и этой дверью должно составлять не менее 500 мм (в зависимости от размера металлической двери).
3. Не устанавливайте детектор в условиях высокой температуры и повышенной влажности.
4. Детектор достигает наилучшего состояния обнаружения через 1–2 минуты после запуска.
5. Детектор следует устанавливать на ровной, вибробезопасной поверхности. Люди должны избегать столкновений при проходе через детектор.

Технические параметры

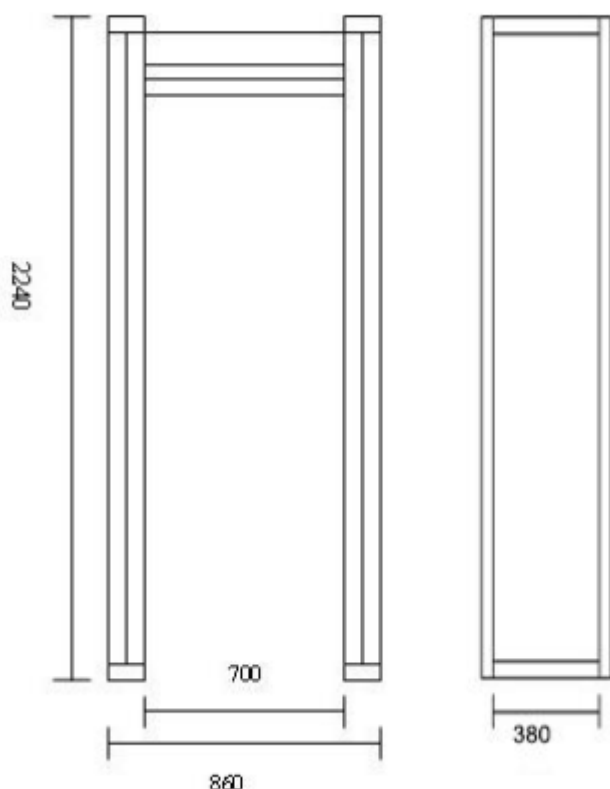

- Входное рабочее напряжение: AC 90–250 В, 50–60 Гц
- Вес изделия: 38 кг
- Потребляемая мощность устройства: < 30 Вт
- Габаритные размеры: 2250 мм (высота) × 860 мм (ширина) × 380 мм (глубина)
- Рабочая среда: от -25°C до +55°C
- Размер прохода: 2000 мм (высота) × 700 мм (ширина) × 380 мм (глубина)

Комплектация

Ниже приведён полный список комплектации металлодетектора. Во избежание лишних проблем, пожалуйста, проверьте наличие следующих позиций сразу после вскрытия упаковки:

- Основной корпус: 1 шт.
- Левая панель детектора: 1 шт.
- Правая панель детектора: 1 шт.
- Кабель питания: 1 шт.
- Крепёжные комплекты: 8 шт.
- Шестигранный ключ: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном): 1 шт.



Информацию о том, где приобрести наши другие
товары и аксессуары вы можете найти на
официальном сайте:



Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 12 МЕСЯЦЕВ