

Параметр	Значение
Функции	Разговор / Запись / Воспроизведение / Музыка / Спрена / USB / TF
Мощность	15 Вт
Время записи	350 секунд
Дальность слышимости	500 м
Вес	404 г
Габариты	210 мм (Д) × 135 мм (Ш)
Материал	PP (полипропилен)
Аксессуары	1 × литиевая батарея 1200 мАч, 1 × зарядный кабель

Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	

Срок действия гарантии: 12 месяцев

TURBOSKY



Рупорный громкоговоритель
TURBOSKY ML-08

WWW.TURBOSKY.RU

Спецификация продукта

Мегафон управляется с помощью интеллектуального чипа.

Все функции управляются одной кнопкой.

Производительность устройства

- Искажение: <1%
- Время записи: 350 секунд
- Рабочее напряжение: DC 3,7 В
- Дальность слышимости: 500 м

Установка батареи

Крышка батарейного отсека находится сбоку корпуса мегафона. Откройте крышку, вставьте батарею в соответствующий слот и закройте крышку. Мегафон не будет работать, если батарея установлена неправильно (плюс и минус перепутаны).

Зарядка батареи

Заряжайте мегафон с помощью кабеля USB Type-C.


Инструкция по эксплуатации

- **[ВКЛ/ВЫКЛ]:** Короткое нажатие кнопки с индикатором включит питание. Теперь можно говорить. Повторное короткое нажатие выключает питание.
- **[ЗАПИСЬ]:** Короткое нажатие кнопки (индикатор мигает) начинает запись. Повторное короткое нажатие завершает сеанс записи.
- **[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/BLUETOOTH]:** Короткое нажатие кнопки воспроизводит запись. Повторное короткое нажатие останавливает воспроизведение (цикл). Длительное нажатие включает Bluetooth, повторное длительное нажатие отключает его. Название Bluetooth – MEGAPHONE.
- **[МУЗЫКА/СИРЕНА]:** Короткое нажатие кнопки включает музыку. Длительное нажатие включает сирену. Повторное нажатие останавливает воспроизведение (цикл).


- **[ГРОМКОСТЬ -]:** Длительное нажатие уменьшает громкость, короткое нажатие переключает на предыдущий трек при использовании TF-карты, USB-накопителя или Bluetooth.
- **[ГРОМКОСТЬ +]:** Длительное нажатие увеличивает громкость, короткое нажатие переключает на следующий трек при использовании TF-карты, USB-накопителя или Bluetooth.
- **[ОДИНОЧНЫЙ ЦИКЛ > II]:**
 - А. Короткое нажатие включает музыку, повторное короткое нажатие останавливает воспроизведение (цикл), если используется TF-карта, USB-накопитель или Bluetooth.
 - В. Длительное нажатие (индикатор мигает) включает режим повторного воспроизведения одной песни. Повторное длительное нажатие (индикатор горит) отключает этот режим.

Примечания

- Замените или зарядите батарею, если индикатор тускнеет или громкость становится ниже во время использования.
- Не кричите в мегафон рядом с человеческими ушами.
- Мегафон не является водонепроницаемым.

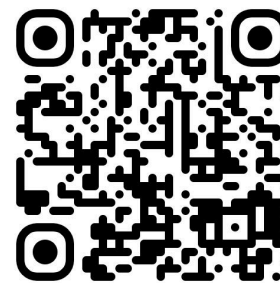

Другие модели
громкоговорителей

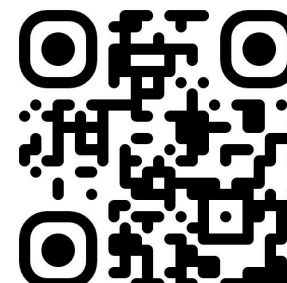

Официальный сайт
TURBOSKY