

Больше информации об этом и других товарах
TURBOSKY вы сможете найти на нашем
официальном сайте, отсканировав QR-код:



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Турникет-трипод TURBOSKY TP-1
Турникет-трипод TURBOSKY TP-2
Турникет-трипод TURBOSKY TP-3
Турникет-трипод TURBOSKY TP-4
Турникет-трипод TURBOSKY TP-5




Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	


ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 12 МЕСЯЦЕВ

Инструкция по установке и настройке

1. Проверьте устройства, убедитесь, что они не повреждены до начала установки.
2. Убедитесь, что поверхность ровная и достаточно твердая (например, бетон).
3. Установите устройства в правильное положение. Стандартная ширина прохода составляет 550 мм.

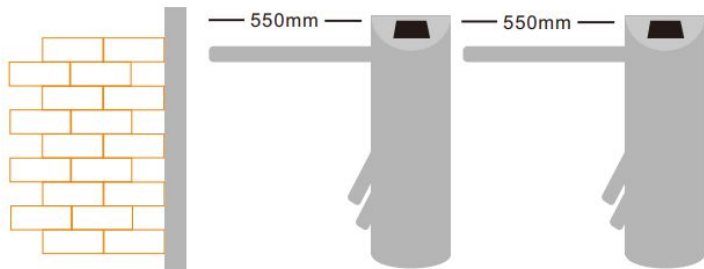

4. Откройте корпус ключом и отметьте на полу места для монтажных отверстий.
5. Снимите устройства и просверлите отверстия под крепежные винты.

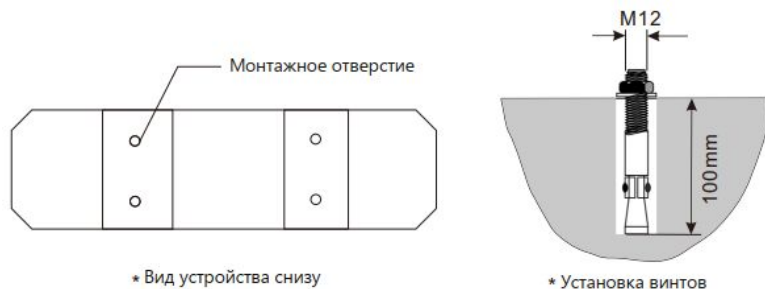

6. Установите устройства обратно и закрепите их.



Комплект поставки

Помимо самого устройства, в комплект входят следующие предметы:

- Сетевой адаптер (24 В, 2.5 А).
- Ключи (для открытия крышки и боковых дверей).
- Пластиковые крепления для считывателей (для фиксации считывателей IC/ID/отпечатков пальцев под акриловой панелью).
- Крепежные винты для фиксации турникета к полу.

Содержимое может отличаться в зависимости от конфигурации устройства. Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления.

Технические характеристики электрооборудования

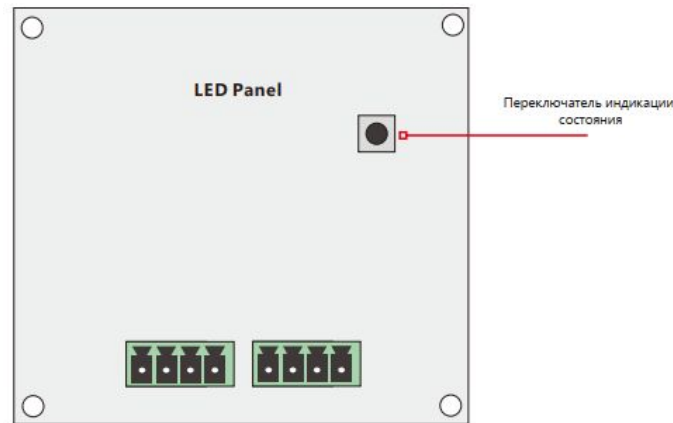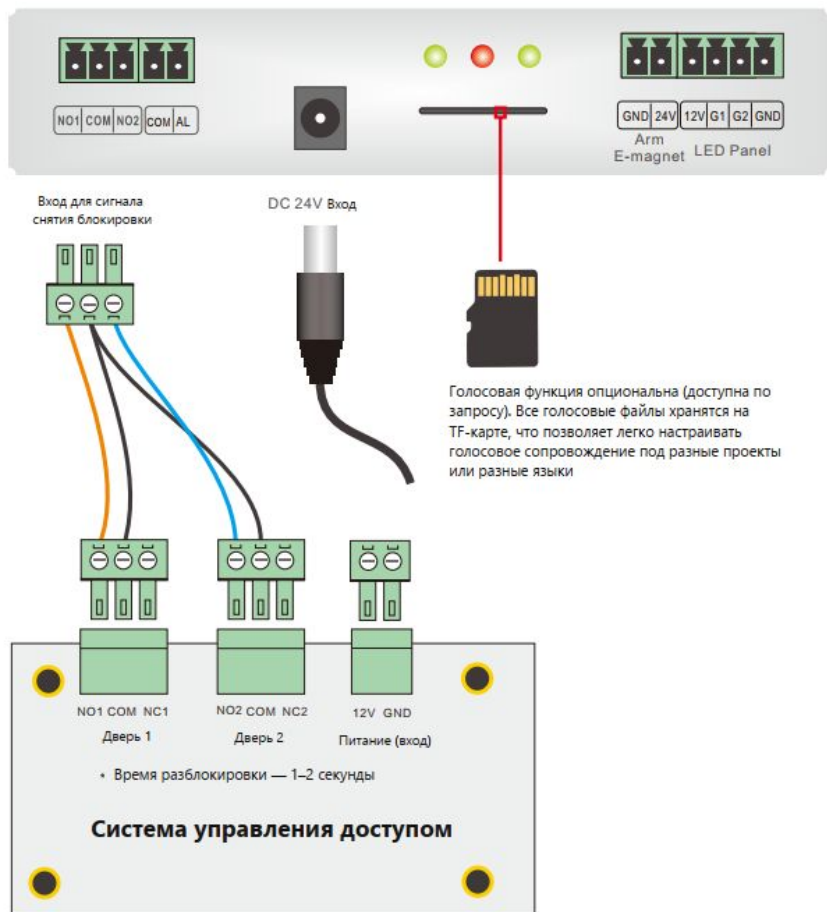

Функция DIP-переключателя



S1 S2 S3

*Переключатель находится внутри корпуса

Настройка задержки разблокировки

S2	S3	Секунда
OFF	OFF	3
OFF	ON	6
ON	OFF	9
ON	ON	12

S1: Переключатель режима прохода (по умолчанию выключен (OFF))

- ON (Вкл.) — режим «N за N». В этом режиме при непрерывном предъявлении пропуска (от 1 до 255 раз) турникет остается разблокированным до тех пор, пока не пройдет N человек.
- OFF (Выкл.) — режим «N за 1». В этом режиме, независимо от того, сколько раз подряд предъявлен пропуск, пройти разрешено только одному человеку.

S2 и S3: Двоичные переключатели задержки разблокировки (по умолчанию 6 секунд).

Пожалуйста, обратитесь к таблице выше для установки нужного времени